

型番:L06111

取扱説明書

製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。読み終わった後も使用の参考のため保管して下さい。

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。機器のあらゆる機能の適切なご使用のため、この説明書をよくお読みになり、説明書の記述のとおりにご操作を行って下さい。

取付け

取付けは専門業者に依頼することをおすすめ致します。機器が正常に作動しない場合は、まず配線の接続を確認してから、ヒューズの状態を確認して下さい。
取付けが適切でないと漏電やショートを引き起こすことがあります。


結露

周囲の温度が急激に下がった時、機器表面が結露することがあります。その場合は数分間待機し、水分が蒸発したのを確認してから、本体を起動させて下さい。


注意

1. 安全のため、運転中は機器を見ないで下さい。
2. 本製品は乾燥、冷暗、清潔な場所で保存して下さい。
3. 本製品を拭く時は柔らかい布を使用して下さい。
4. 機器本体は極端に高温、もしくは低温な場所に置かないで下さい。
適正な温度は-10℃から60℃の間です。
5. 機器を落とさないようにご注意ください。
6. 何か問題が生じたらすぐに電源を切り、販売店に連絡して下さい。専門業者もしくは技術者以外は修理を行わないで下さい。故障や破損の原因になります。

1. 各機能のボタン操作について

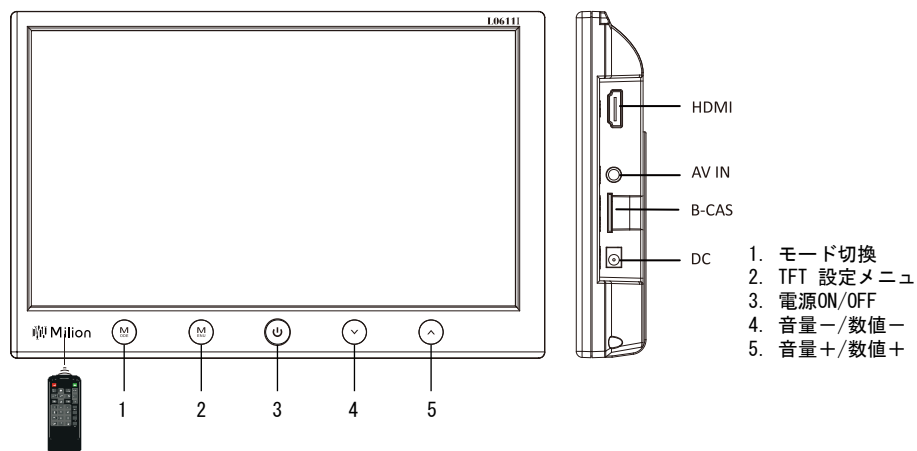

2. リモコンの操作

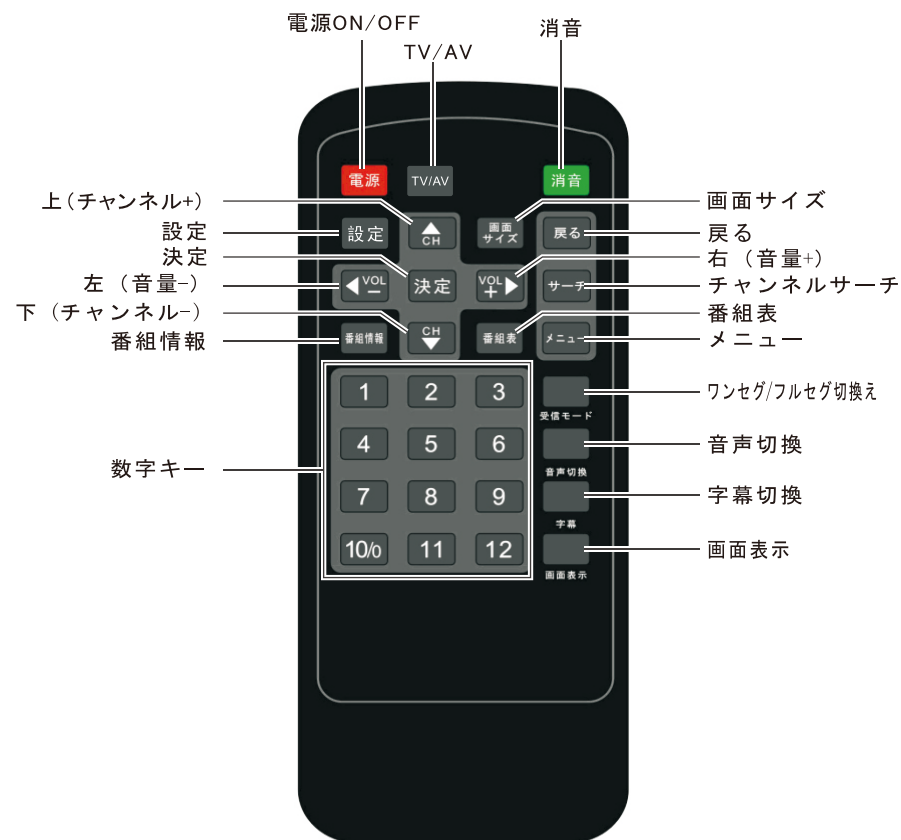

3. リモコンの電池の交換について

正常な使用状況では、リモコンの電池の寿命は1年間です(条件によってはさらに短い場合もあります)。電池の残量が少なくなると操作が有効な範囲が狭まります。

リチウムイオン電池の注意事項

電池はお子様の手の届くところに放置しないで下さい。万一誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けて下さい。

乾いた布で電池を拭くとより接触がよくなります。

電池を装着するときは、電極の＋が正確かどうか確認して下さい。

金属の工具で電池を挟むとショートを引き起こすことがありますので、絶対におやめ下さい。


不正な操作を行うと電池が爆発するおそれがあります。電池を充電したり、分解したり、火の中に投げ込んだりしないで下さい。

電池の装着手順

電池プレートを取り出す：プラスチックのボタンを押しながら引き出します

電池を交換する：電池プレートの中に電池を差し入れます。＋極を上に向けて下さい。

電池プレートを差し込む：電池プレートをリモコン内部の元の位置に差し込みます。

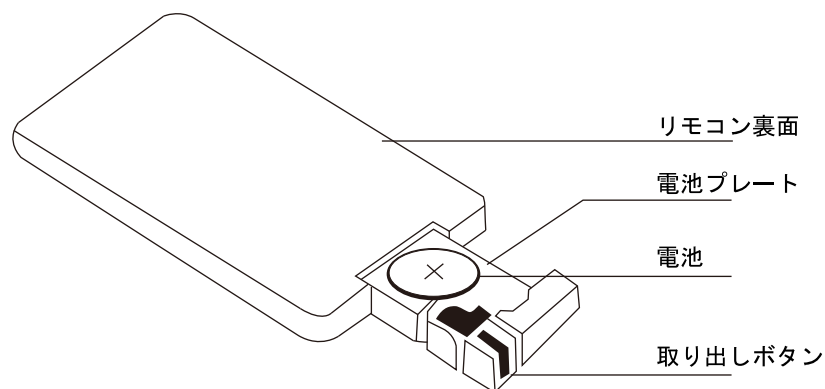

4. 追記

リモコンの注意事項

リモコンは車輛のダッシュボードやハンドルの上、およびその他の直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。特に下記は高温のために変形するおそれがあります。日光の当たる場所に駐車する際はリモコンをツールボックスの中などその他の安全な場所に保管して下さい。

直射日光の下に放置されると、リモコンの信号は正常に発信、受信されなくなるおそれがあります。その場合は本体の近くで操作を行って下さい。

LCDディスプレイの注意事項

ディスプレイを指などで押すと変形やその他の故障を引き起こしたり、画像の乱れやLCDディスプレイに破損が生じたりします。

ディスプレイのお手入れ

柔らかい布でディスプレイを拭いて下さい。

ガソリンやシンナー、市販の洗剤などは使用しないで下さい。

0℃以下や60℃以上の環境で機器を使用しないで下さい。

もし非常に寒い、もしくは暑い場所に停車している時は、画面表示が不鮮明になることがあります。故障ではありません。適正な温度に戻ると、画面は徐々に鮮明に戻ります。


画面上に青や赤の点が表示されることがありますが、これは輝点と呼ばれるもので、LCDディスプレイでは正常な現象です。LCDは極めて精密な構造をもち、99.99%は正常で、残りの0.01%以下の部分に損傷がある場合がありますが、これは正常な使用に影響しません。

5. メニュー設定

フロントパネルとリモコンのMENUボタンを押すと、TFTメニュー画面が開きます。ボタン操作を組み合わせ、以下のように機能を設定することができます。


1. 色合い

明るさ/コントラスト/飽和度の数値を設定します。

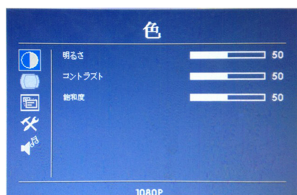

2. 機能

ディスプレイの画面比率を16:9/4:3 から選択; IRのON/OFF選択; 初期化設定します

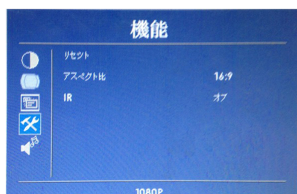

3. OSD

メニュー表示言語を選択; 水平/垂直表示の選択; メニュー時間表示; メニュー表示の濃淡



4. 音量の増減




6. 本体各部及び配線説明



電源。製品に電源の状態を記憶する機能がございます。車のエンジンを切ったときの状態を記憶し、再度エンジンを起動したときは当時の状態に戻ります。



設定画面等で、設定項目の調節に使用します。

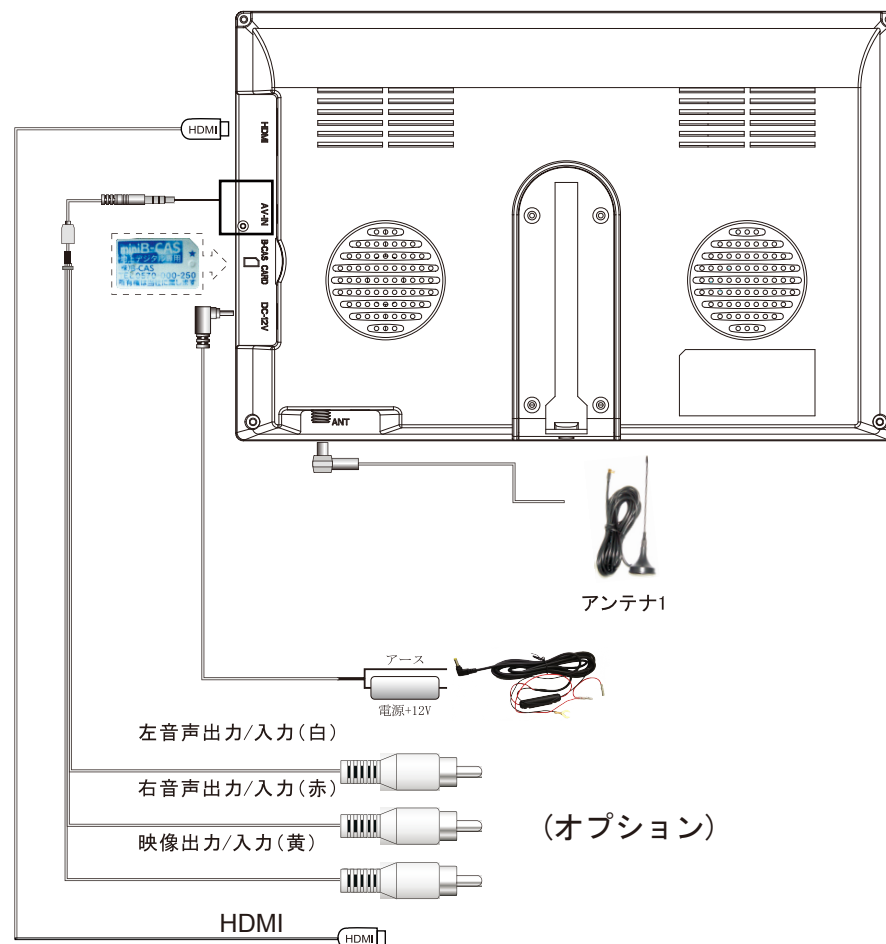

7. 内容品一覧

写真	名称	数量
	アンテナ	1
	リモコン（地デジ視聴専用）	1
	取扱説明書	1
	固定スタンド	1
	電源ケーブル	1
	A Vケーブル(オプション)	1

8. 製品規格一覧

画面サイズ	9 インチ
画素数	800（H）XRGBX480(V)
AC 電源入力	DC 9-15V
使用電流	0.6A
消費電力	7W
デジタル放送方式	ISDB-T
信号感度	≧ -95db
動作温度	-10℃-65℃
保存温度	-20℃-75℃
外形寸法	219.5*142.5*24.4MM
対応 HDMI 入力解像度	720I(50/ 60HZ)、720P(50/ 60HZ)、 1080I(50/ 60HZ)、1080P(50/ 60HZ)

9. トラブルシューティング:

故障	考えられる原因	解決方法
通電しない	ヒューズの断裂	同じ規格のヒューズに交換して下さい
	電源の接続が正しくない	配線接続図のとおり電源ケーブルを接続しなおして下さい
ボタン操作無効	不正な操作が行われている	リモコンを使って、TFT設定メニューを開き、初期化して下さい。
映像が映らない	外部デバイスと本体が正しく接続されていない; モードが違っている	映像ケーブルが正確に接続されているか確認して下さい。 MODEボタンを押して正確なモードに切り替えてください。
画面に何も表示されない	本体を冷却して下さい	温度の低い場所に放置されていた場合、また最初に起動する際にはこの現象が出現することがあります。適正な温度になってから本体を起動して下さい。